|      | 四录半減別限線內書館另按照限盤录其,初用樂商店營20日型品產實度本。 | wimos.comps.wwwiisc轉工<br>內容,器服養医文字一號<br>。 益數受事以書館采<br>轉、歐數、智數光變、顧喪 | 内壓一流,寧古蓋並際日買鋼家東置等<br>日買調自尼公本許享於,(回等及品面<br>不跟應主朔器頭出哨砲罫工公店公本?<br>E口、廢漆燒、胀霉擊充、頭雞、營繳<br>內國聯鐵架五下吋蔣賞。<br>內國聯營國民華中國鄰國競<br>官且蓋並與日買飄受軟心器關※ | 8章(小)除極巨公與定盤登<br>0並、各另善空關礎若圖<br>關建鐵另惡國※<br>藍、頭腦、相關、聲天·<br>公等升頭的其反片に承 |
|------|------------------------------------|--|---|--|
| Ņ    | <b>製</b> 象                         | <b>建</b> 排   | 南鶴霽   日   1   日   |  |
| かり   | <b>談訓</b>                          |  |   | 年和   |
| といる。 |                                    |  | 文【異   | 各数   |
| \$   | DQMA2<br>書鏡界品畜賣                    | S ULLIS U  |   | <b>警費</b> 4.0L三段定簿<br><b>KP-AC</b>                                   |

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

聲寶4.0L三段定溫型電熱水瓶 使用說明書

KP-AC140

# User Manual


| 電壓        | 消耗功率                      | 容量           |  |
|-----------|---------------------------|--------------|--|
| 110V/60Hz | 750W                      | 4.0 <i>t</i> |  |
| 機體淨重      | ঘ                         |              |  |
| 2.36 kg   | W 296 X D 237 X H 326(mm) |              |  |

#### 目録

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 耗材的更換
- 4 使用方法
- 7 控制面板使用方法
- 8 長期不使用 緊急處理方法
- 9 保養方法
- 10 家電小百科

#### 各部名稱

- 1 上蓋開關板
- 2 控制面板
- 3 出水口
- 4 水量表
- 5 底座
- 6蒸氣口
- 7 提把
- 8 電源插座
- 9 内膽封薷墊圈
- 10 内膽封薷
- 11 電源線

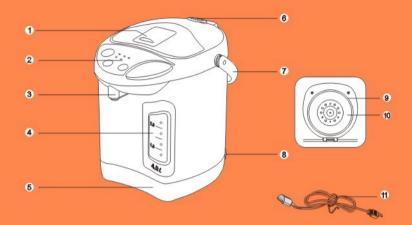

## 安全注意事項

- ·請用交流電110V 12A(含)以上之插座。
- ·請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- · 請勿用潮濕的手插接電源,以免發生危險。
- ·新品初次使用時會發出些許異味,爲電熱片初次加熱所產生,屬正常現象,經使用一次或二次後即會自然消失。
- · 本機體、電源和插頭,不可局部或完全浸於水中清洗,以免發生觸電。
- ·如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- ・當電源線有破損時,請勿使用。
- · 本機不使用時,請將插頭拔起。
- ・本產品僅供一般家庭使用,除煮開水外,請勿做其他用途。










- ·內膽封蓋墊圈,上蓋組內部矽膠類襯墊(如:排氣座墊圈,氣密墊圈...等), 排氣座及上蓋組本體等零件,均屬耗材,將會因水質,使用方法及使用頻率不同 ,而有使用壽命長短之問題,如有老化現象(例如:白化、粉化、脆化、龜裂 ...等),髒污及破損時,請與本公司服務站洽 詢維修換新零件等事宜(此部份 費用需由消費者自費處理)。
- ·熱水瓶中舉凡會接觸到熱水及蒸氣的部品零件,會隨著使用時間漸長或使用次數的增加,因而導致老化變質(如:白化、粉化及脆化龜裂等現象)如有類似情況發生時,請儘速與本公司服務站洽詢維修換新零件等事宜(此部份費用需由消費者自費處理)。
- ·右圖所列之 "耗材部品圖"中的各項零件,其零件本身壽命,均因材質之不同而有所差異,且不在本公司保固範圍之內,如有發現老化現象時,請與本公司服務站洽詢維修更新零件等事宜(此部份費用需由消費者自行負擔),切勿勉強使用,以免影響使用安全,並縮短機器本身之使用壽命。

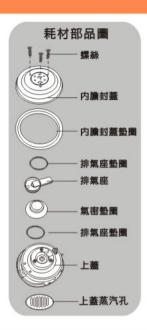

#### 使用方法

- ·初次使用時,請先煮沸一次,然後將此開水倒掉。
- ·新品初次使用内部會有輕微塑膠味(屬於食品級矽膠材質),經二到三天使用後, 味道將會淡化,請消費者安心使用。
- · 給水線: 當水位視窗之水位已低於給水線或距給水線附近時,此時即需馬上補充 淨水,以免發生空燒現象,造成危險。
- ·內膽無水時:當內膽水位低於給水線或完全沒水時,此時機器在感測到空燒情況下會自動進入報警狀態,面板顯示燈閃爍,這時候請盡快補充加水,如果是斷開電源加水,重新接通電源,機器會自動進入加熱狀態。如果是用冷水壺加水,不斷開電源。加好水後,按一次再沸騰鍵,機器會進入加熱狀態。
- 註:在不加入冷水時,按一次再沸騰鍵是可以進入加熱狀態的,當感測到還是在空燒情況,會重新進入報警狀態,此動作會縮短機器的使用壽命,請勿操作。

### 使用方法

#### カロスド

- · 拉開上蓋開關板打開上蓋,以水壺等容器注水。
- ·加水切勿超過滿水線,以至沸騰時熱水溢出,造成危險。
- ·加熱時,水量若低於給水線,容易損壞內膽及加熱器。(如圖一)
- ·關上上蓋,上蓋若未關閉,會持續沸騰,引至熱水溢出,釀成危險,請務必確實壓下上蓋,直至「喀」一馨。


#### 出水

- ① 電動出水
  - · 先按"鎖定解除"鍵,指示燈(紅色)亮。
  - ·再按"電動給水"鍵,開水即會流出。放開"電動給水鍵,開水即停止流出。(如圖二)
  - ·約10秒鐘後,"鎖定解除"指示燈熄滅,回復鎖定狀態。

#### ②碰杯出水

- · 先按"鎖定解除"鍵,指示燈(紅色)亮。
- ·將杯子靠上"碰杯按鍵",輕往上,開水即會流出。杯子移開碰杯按鍵,開水即停止流出。
- ・約10秒鐘後, "鎖定解除"指示燈熄滅, 回復鎖 定狀態。(如圖三)

# (圖一)



(圖二)





## 使用方法

#### 補充給水(圖四)

- ·開啓上蓋,儘量避開蒸氣孔及上蓋前緣處,以免燙傷。
- ・水量在給水線以下長時間保溫,可能引起故障或影響出水,應盡量避免。
- ·保溫狀態中,補充給水時溫度感應器會自動加熱。
- ·加熱燈亮,即開始加熱,待沸騰後即自動切換至保溫狀態。
- ·剛沸騰過後,請勿開啓上蓋,以冤導致蒸氣燙傷。
- ·保溫狀態時,會因室溫變化,使水溫降低而自動再加熱沸騰,並非故障現象。
- ・加熱燈亮・即開始加熱・待沸騰後即自動切換至保溫狀態。
  - 。加熱→保溫(圖五)



- |。剛沸騰過後,請勿開啓上蓋,以兗導致蒸氣燙傷。
- 。 保溫狀態時,會因室溫變化,使水溫降低而自動再加熱沸騰
- ,並非故障現象。

#### (圖四)



(圖五)



#### 控制面板使用方法

初次插上電源時,加熱燈亮,如果没有按下任何選擇鍵時,不顯示任何保温温度燈,完成煮水後,預約保温温度是85℃。通過按下温度選擇鍵,可以對85℃燈-98℃燈-65℃燈-85℃燈進行循環選擇。

#### 98℃/85℃/65℃保溫定義

- · 温度燈爲顯示當前水温度。
- ·温度燈閃爍爲水温較高,請小心飲用。
- · 温度燈恆亮表示水温在當前設定温度範圍内,可安心飲用。


#### 自冷功能

· 在加熱狀態時:

按除氯再沸騰鍵,第一次自冷燈亮,熱水瓶停止加熱,水温自 動降至當前環境温度;按第二次返回加熱狀態,如此循環。

· 在保温狀態時:

按除氯再沸騰鍵,第一次,加熱燈亮,進入到加熱狀態,加熱 至沸騰;按第二次,自冷燈亮,熱水瓶停止加熱,水温自動降 至當前環境温度;按第三次返回加熱狀態。

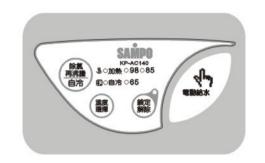

#### 緊急處理方法

#### 長期不使用

- · 長期不使用時,請取下電源線,將内膽内餘水清除乾淨。
- ・將瓶内餘水傾倒時,注水口朝下,熱水會從出水口流出,注意會有燙傷的危險, 請小心傾倒。

#### 緊急處理方法

- · 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請立即關閉開關且將插頭 儘速拔起,並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類 似資格的人員更換,以避免危險。

委製/進口商:元山科技工業股份有限公司

地址: 高雄市仁武區鳳仁路329號 電話: (07)371-3588

#### 保養方法

- · 保養前請先拔掉插頭, 並待機體完全冷卻後, 再進行保養動作。
- 不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- ·上蓋、瓶身外部用柔軟的布擰乾後擦拭污漬。
- · 内膽放入溫水,用海綿或柔軟的布擦洗,不可使用有機溶劑及刷子之類的物品清洗, 否則内膽表而損傷,會使污瀆更難清理。
- · 長期使用後,水中的物質會引至內膽,堆積不易清理的白色物質,請依下列步驟執行 即可清除:
  - 。取2個檸檬榨汁,或是2公克的檸檬酸,加水至滿水線,煮沸並保溫一小時左右;把水倒掉,用柔軟的海綿刷拭,用清水洗淨,再裝水煮沸後再清洗一次即可。

#### 家電小百科

# M 生活小常識

飲水觀念對健康非常重要,聲寶小家電提醒您:

- 1.日常飲用水來源不建議喝純水或RO逆渗透水,以免缺乏礦物質吸收, 影響身體健康。因此,建議使用濾水器水源,煮沸飲用即可。
- 2.泡茶小常識:青茶、緑茶、龍井等未發酵茶,建騰用攝氏80度的水溫 沖泡,才能把茶葉之嬌豔、鮮活感覺泡出;而紅茶、烏龍、鐵觀音等 全發酵茶,宜用攝氏100度之沸水來沖泡,才能把茶葉之香氣及陽剛風 格表現出。
- 3.每日飲水量:每日約8-10杯水,每杯以200-400CC的份量最恰當,腎臟病人、心臟病人、肝硬化病人,則不可竭太多水。
- 4.嬰兒用沖泡牛奶,建議使用攝氏40-60度之溫水。
- 5.飲水時最佳時刻:早晨起床、運動後、減肥時、發燒時、吹冷氣時。

...更多 選購指南、生活常識之家電小百科





AMPO SAMPO S

注意事項

- ◆本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ●保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力
- ●本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者,雖在保證期間内亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如:錄影(音)帶,天線...等〕

発責諮詢事線: 0800-005438 [0800-鈴鈴-我是警責] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mall:cs@sampo.com.tw